






ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

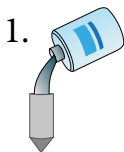

1. Обработать
резбовую часть
наконечника
антикоррозийной
пастой



2. Навернуть
наконечник на
стержень

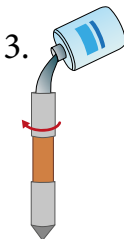


3. Навернуть на
стержень муфту
и обработать
антикоррозийной
пастой




4. В муфту вернуть
забивочный болт
или насадку SDS-max
для перфоратора

5.

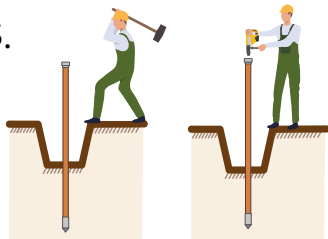

Забить первый стержень (см. рис)

6.



Вывернуть забивочный болт или насадку SDS-max

7.




Обработать муфту антикоррозийной пастой.

Закрутить второй стержень в муфту, навернуть следующую муфту, обработать муфту антикоррозийной пастой.

Ввернуть забивочный болт или насадку SDS-max.

8. Забить второй стержень, произвести замер сопротивления.

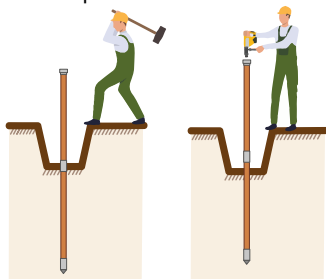

В случае если измеренная величина больше требуемой, забивать стержни до получения нужного значения.

9.



При достижении нужного сопротивления закрепить на стержень соединитель для проводника.

После закрепления соединителя необходимо изолировать (обмотать) его изолирующей лентой.